

# DRUCKDATEN RICHTIG ANLEGEN

Damit Ihre Druckdaten optimal für den Druck vorbereitet und angelegt sind, sollten Sie unbedingt unsere Druckvorgaben beachten.

## OFFSETDRUCK + DIGITALDRUCK

### ALLGEMEINE DRUCKVORGABEN

- ☒ die Druckdatei muss als **PDF/X-4** exportiert werden
- ☒ die Stanzlinie muss mit einer **Linienstärke von 0,5 Punkt** angelegt sein
- ☒ die Stanzlinie muss als **Volltonfarbe mit 100% Magenta** angelegt sein
- ☒ die **Stanzlinie** muss auf Überdrucken gesetzt sein
- ☒ alle **Schriften** müssen in **Pfade** konvertiert sein
- ☒ alle Farben müssen dem **CMYK-Modus** entsprechen
- ☒ **PANTONE Farben** müssen als solche angelegt und benannt sein
- ☒ die **Auflösung** aller Elemente und Grafiken muss mindestens **300 dpi** betragen

### LAYOUT DER DRUCKDATEI


Zum Anlegen Ihres Designs stellen wir Ihnen eine Layoutdatei zur Verfügung. Diese Datei entspricht bereits der richtigen Größe und beinhaltet auch die benötigte Stanzkontur. Legen Sie Ihr Design innerhalb dieser Datei in einer neuen Ebene „Artwork“ an.

**Nehmen Sie KEINE Änderungen an der Größe, den Maßen oder der Stanzlinie vor!**

**HINWEIS:** Die Rückseite des Doypacks wird mit der gesetzlich vorgeschriebenen Medizinproduktkennzeichnung im Standard-Design bedruckt.

 **INDESIGN-DATEI herunterladen**

 **PDF (ILLUSTRATOR) herunterladen**

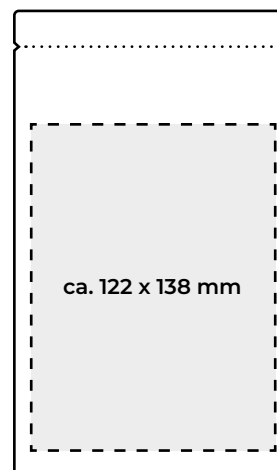

**Noch Fragen?**

 **+49 (0)7151 250 250**

 **info@medical-promotion.de**